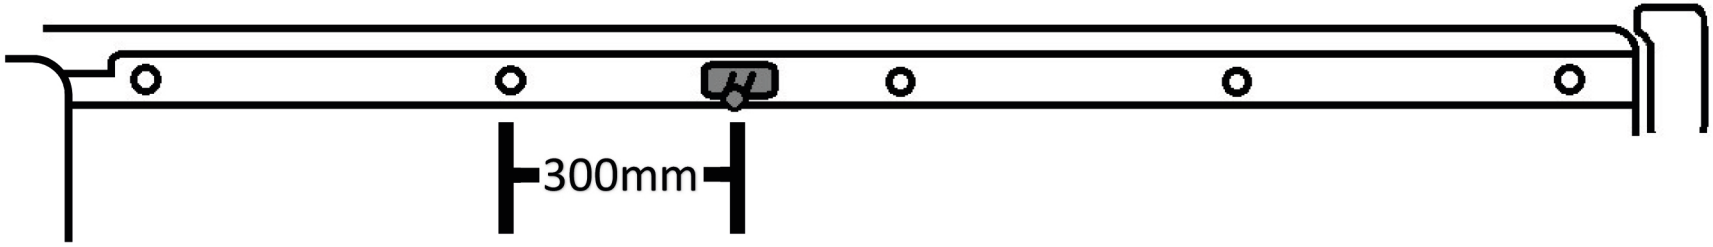

Gasdruckdämpfer verbinden:

300mm von der zweiten Kante der Dachrinne ℄ der Gasdruckdämpferhalterung

SWB=kurzer Radstand
LWB=langer Radstand

Scharniere verbinden:

SWB 480mm von der Rückseite der Dachrinne zu ℄ der Mitte der Befestigung

LWB 430mm von der Rückseite der Dachrinne zu ℄ der Mitte der Befestigung

BUS-ok.de